


Jumper Belegung der TerraTec EWX 24/96

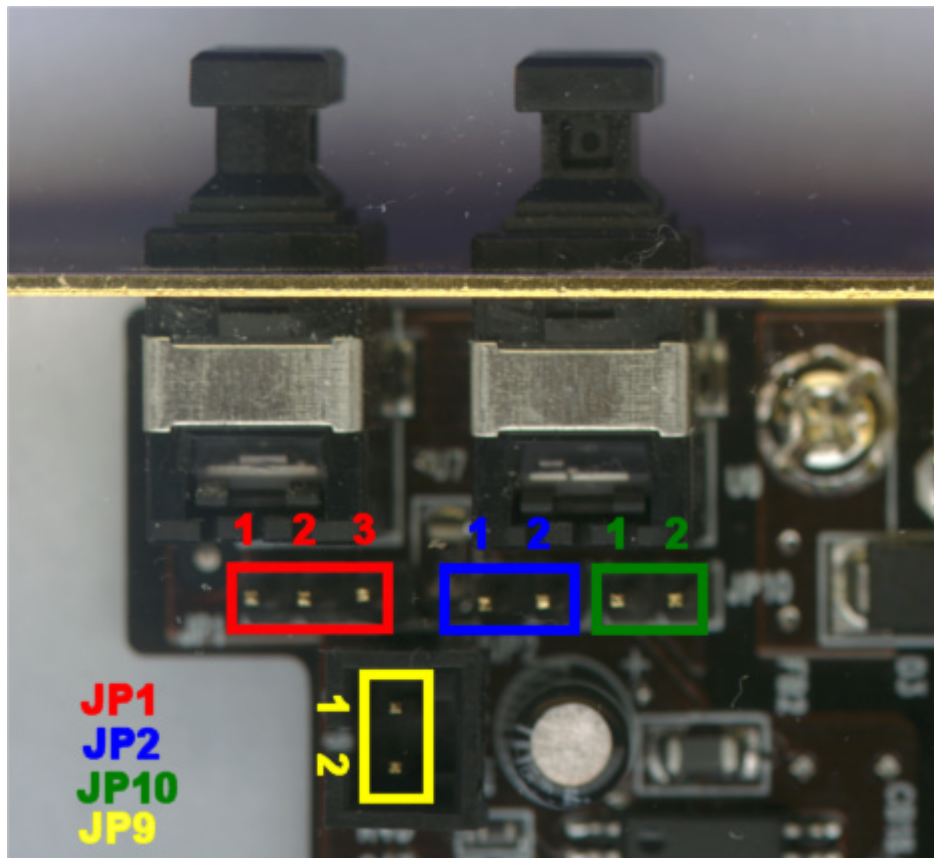

JP1 = Wahl der digitalen Eingangsquelle

1-2 = Externer Eingang (optisch)

2-3 = Interner Eingang (TTL oder S/PDIF elektrisch)

JP2 = Format der internen Digitalquelle

Offen = CD-ROM Audio, TTL Pegel

Geschlossen = S/PDIF elektrisch

JP9 = Interner Digital-Eingang (CD-ROM Audio, TTL Pegel)

1 = Signal

2 = Masse

JP10 = Interner Digital-Ausgang

1 = Signal

2 = Masse