


Quick Setup Guide

AUREON 7.1 PCIe


TERRATEC 

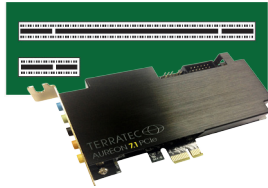

Insert PCIe-Card




Start PC

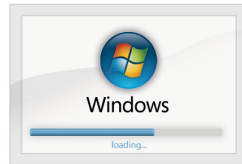


Boot up Windows



Insert CD

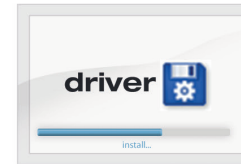

Install Driver

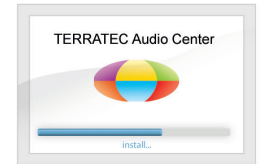

Install Control Panel


Legende:




1. Analog - IN
2. Analog - OUT - Front
3. Analog - OUT - Rear
4. Center / Subwoofer
5. Sidespeaker



1. Coaxial - OUT
2. Coaxial - IN
3. Digital - OUT
4. Digital - IN

 Schnellstart-Anleitung für die Installation unter Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

- 1) Schalten Sie den PC aus und bauen Sie die Steckkarte in einen freien PCIe Slot im PC ein.
- 2) Schalten Sie Ihren PC ein und warten Sie bis Windows vollständig geladen ist. Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD/DVD Laufwerk.
- 3) Sollte der Autostarter deaktiviert sein und die CD nicht selbstständig starten, wechseln Sie bitte im Windows Explorer auf das CD/DVD-Laufwerk und starten dann die CD durch einen Doppelklick auf „Autorun.exe“.
- 4) Installieren Sie nun den Treiber und das Control Panel. Möglicherweise erscheint eine Meldung, dass der Herausgeber der Treibersoftware nicht überprüft werden konnte. Diesen Hinweis können Sie ruhigen Gewissens ignorieren und mit einem Klick auf „Treibersoftware trotzdem installieren“ fortfahren.
- 5) Sie finden das Control Panel, mit welchem sich alle Einstellungen der Soundkarte verwalten lassen, in der Windows Symbolleiste.


 Quick start guide for the installation on Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8

- 1) Turn off your pc and plug the soundcard into a unused PCIe slot.
- 2) Switch your PC on and wait until Windows is fully loaded. Insert the installation CD into your CD/DVD drive.
- 3) If the systems Autostarter is disabled and /or the CD does not start automatically, please open the CD/DVD drive with the Windows Explorer and initiate the CD by making a double-click on the “Autorun.exe” file on the CD.
- 4) Now install the drivers. A message may appear that the publisher of the driver software could not be verified. You can ignore this message safely and continue by clicking on “Install this driver software anyway”.
- 5) You will find the control panel for managing the soundcard settings in the Windows icon bar.

Quick Setup Guide

AUREON 7.1 PCIe

TERRATEC 

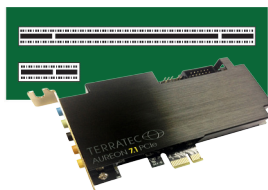

Insert PCIe-Card




Start PC




Boot up Windows



Insert CD

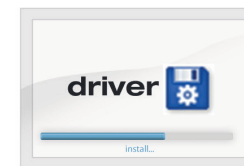

Install Driver

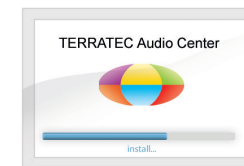

Install Control Panel



Guide d'installation rapide pour Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8

- 1) Eteignez votre ordinateur et insérez la carte dans un emplacement PCIe libre.
- 2) Démarrez votre PC et attendez que Windows soit complètement chargé. Insérez votre CD d'installation dans votre lecteur CD/DVD.
- 3) Si le système Auto Démarrer est désactivé ou si le CD ne démarre pas, s.v.p. ouvrez le lecteur de CD/DVD avec Windows exploreur et lancer le CD en faisant un double-clic sur „Autorun.exe“ dans le répertoire du lecteur CD/DVD.
- 4) Installez le pilote. Vous verrez probablement un message s'afficher, indiquant que l'éditeur du pilote n'a pas pu être vérifié. Vous pouvez ignorer cet avertissement en toute sérénité. Poursuivez en cliquant sur « Installer ce pilote quand même ».
- 5) Dans la barre d'outils vous trouvez le panneau de configuration Aureon. Ici vous pouvez configurer votre carte son.



Guida installazione rapida in Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8

- 1) Spegnete il PC e inserite la scheda in uno slot PCIe libero del PC.
- 2) Accendere il PC e attendere fino al completo caricamento di Windows. Inserire il CD nel lettore CD/DVD e seguire le istruzioni sullo schermo.
- 3) Se nel sistema l'autoplay è disattivato e/o il CD non si avvia automaticamente, si prega di aprire l'unità CD/DVD con l'Explorer di Windows e avviare il CD facendo un doppio clic sul file "Autorun.exe" presente su CD.
- 4) Installare soltanto il driver. Potrebbe apparire un messaggio che indica che non è possibile verificare il produttore del driver. Il messaggio può essere tranquillamente ignorato facendo clic su "Installa il software del driver" per proseguire.
- 5) Troverete il pannello di controllo per gestire le impostazioni della scheda audio nella barra delle applicazioni.



Snelstart handleiding voor de installatie onder Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

- 1) Schakel de pc uit en bouw de insteekkaart in een vrije PCIe sleuf in de pc in.
- 2) Zet uw pc aan en wacht tot Windows volledig is opgestart. Plaats dan uw installatie-cd in een CD of DVD station.
- 3) Indien u de Autostrat hebt gedeactiveerd en de CD niet vanzelf start, gelieve de CD via de Windows Verkenner te starten en middels dubbelklik het bestand "Autorun.exe" uit te voeren.
- 4) Installeer nu het stuurprogramma. Mogelijk verschijnt er een bericht dat de uitgever van deze stuurprogramma'software niet kan worden geverifieerd. Deze melding kunt u gerust negeren en met een klik op 'Stuurprogramma toch installeren' doorgaan.
- 5) In de symbolbar vindt u het bedieningspaneel voor het beheerden van de geluidskaart instellingen.